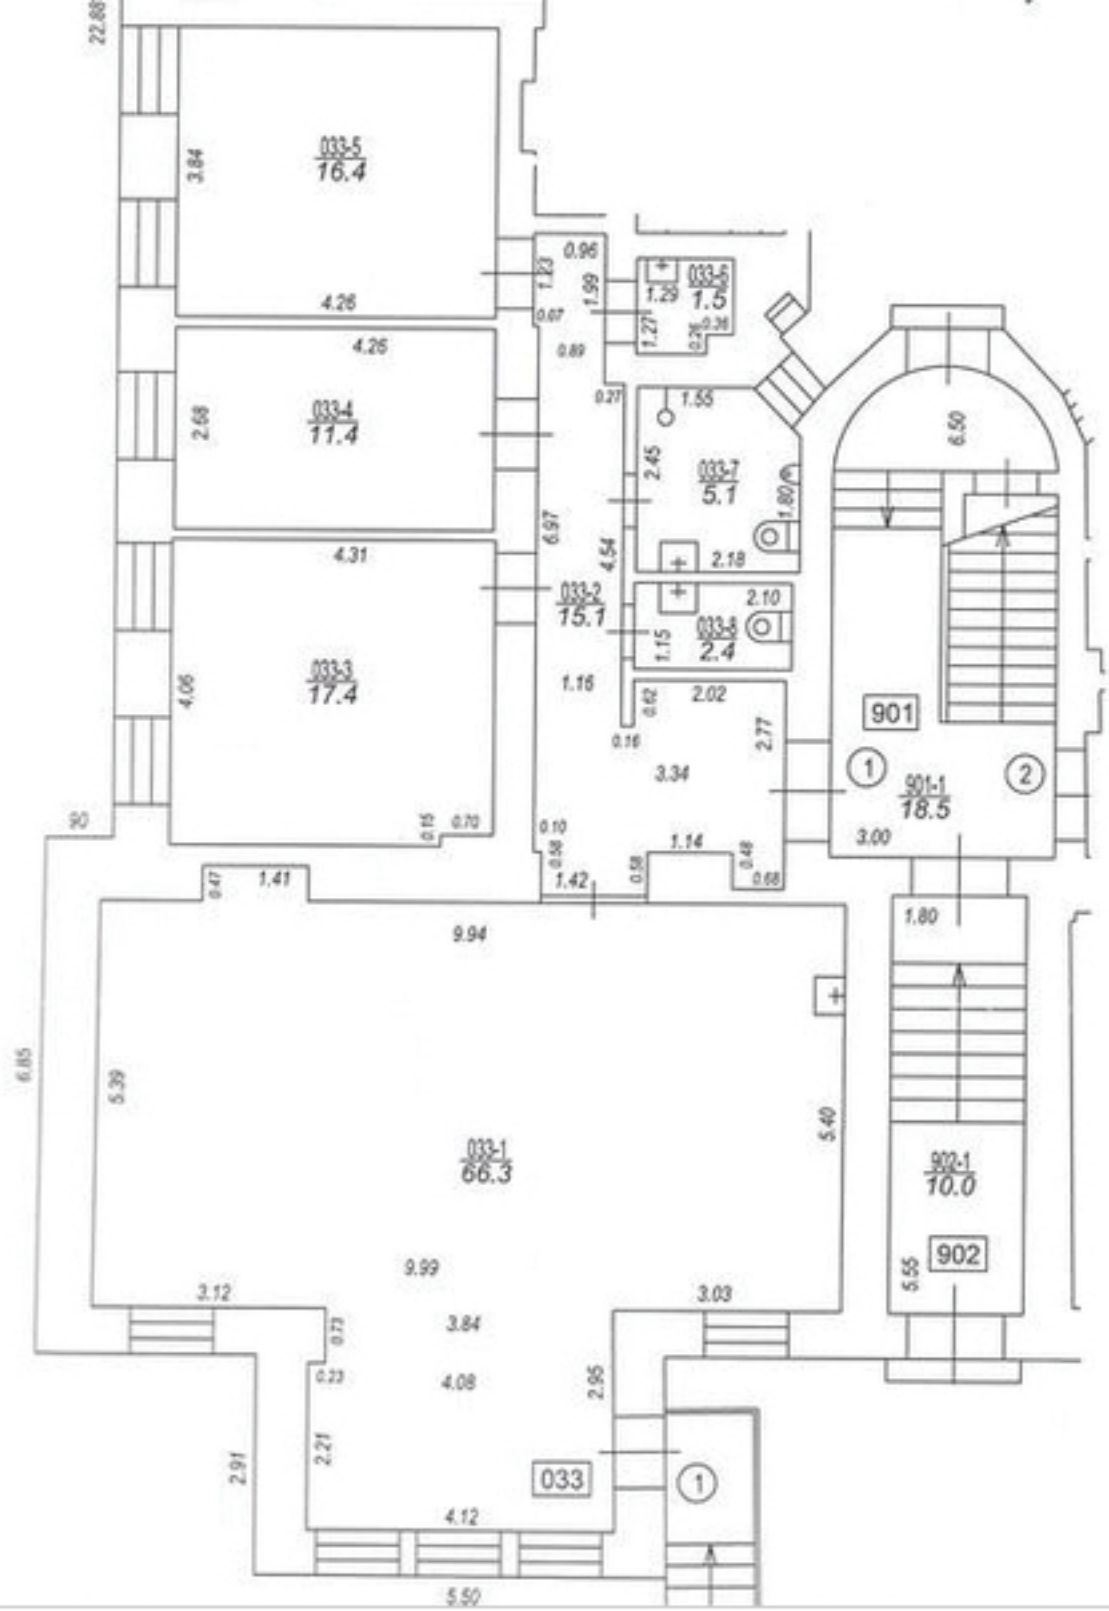
033-5
16.4
033-4
11.4
033-3
17.4
033-2
15.1
033-6
2.4
033-7
5.1
033-1
66.3
901
901-1
18.5
902
902-1
10.0
033
4.26
4.26
4.31
3.84
2.68
4.06
6.97
4.54
2.45
1.55
2.18
2.10
2.02
3.34
2.77
1.80
6.50
3.00
1.80
5.40
9.94
6.85
5.39
9.99
3.84
4.08
3.12
3.03
2.95
2.91
2.21
4.12
5.50
5.55